

CT-861 設定使用操作

◎設定新卡片



打開室內機電池保護蓋，按【I】鍵



將需要設定卡片靠近室外機卡片感應區域感應時會發出【嗶】聲即可更換另一張，每感應一張會發出一次【嗶】聲



全部卡片設定完成後，打開室內機電池保護蓋，按【I】鍵發出【DoReMi】音樂聲即代表完成設定




說明

- 卡片最多可設定 40 張
- 密碼為一組 6-12 位數字密碼
- 緊急機械鑰匙每組鎖內附兩隻

◎設定密碼



打開室內機電池保護蓋，按【I】鍵

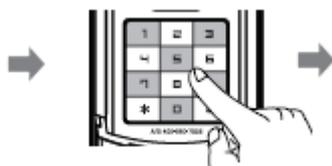

輸入 6-12 位數字密碼



按【I】鍵發出【DoReMi】音樂聲即代表完成設定

◎手動上鎖與自動上鎖




室內電池保護蓋打開之後按壓【A/M】按鈕
按鈕壓出為自動上鎖狀態；壓下去為手動上鎖狀態

自動上鎖狀態 意旨 關門後自動上鎖



手動上鎖狀態 意旨 關門後未上鎖，外出時需上鎖時，需拉開鍵盤保護蓋再闔上即可上鎖，回家進門關門後需手動旋轉室內手旋鈕上鎖

◎聲音調整




室內電池保護蓋打開之後調節
0 為靜音 1-音量小聲 2-音量最大

◎雙重上鎖



當所有人回家後可在室內端調節雙重上鎖按鈕加強防護
室外端密碼及卡片皆無法使用僅能以緊急機械鑰匙開啟

◎電池耗弱顯示

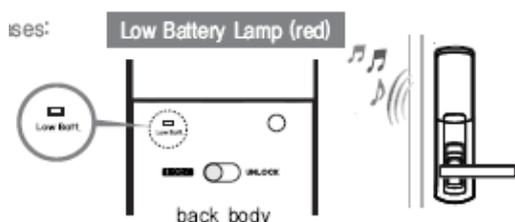

當電池將耗盡時，電池警示燈會亮起併發出音樂聲
請儘快更換全新的【三號鹼性電池八顆】
請勿使用碳鋅或是充電電池以免電子鎖產生當機情形