



### 僞密碼功能

虛數密碼與真實密碼共用，使偷竊者無法猜透真實密碼，安全倍增。

### 低電量警示

當電池電量不足時發出警示聲及警示紅燈亮起。電池耗盡可使用外部連結鹹性9V電池緊急供電開鎖。

### 四合一智慧型電子門鎖

密碼(4-12位數字)/RFID卡片(最多可設定30張)/緊急機械鑰匙(每組鎖附有2把)/指紋辨識

### 智慧型自動上鎖功能

門關上時便會自動上鎖，亦可設定成手動上鎖。

### 擅入/破壞警報

大門遭強行進入或破壞時內建警報聲響。

### 省電去除指紋技術

密碼鍵盤手掌接觸後啓動方可使用

### 備有機械鑰匙可開門

G-9F+ 四合一

TEL:02-8221-5868  
FAX:02-8228-6396  
<http://www.feipo.com.tw>  
E-MAIL: [david@feipo.com.tw](mailto:david@feipo.com.tw)

**飛波電子股份有限公司**

FEI PO ELECTRONICS CO.,LTD


地址:新北市中和區板南路671號12樓

CCAB17LP250AT0

NUON

# 電子門鎖 用戶手冊

G-9F+

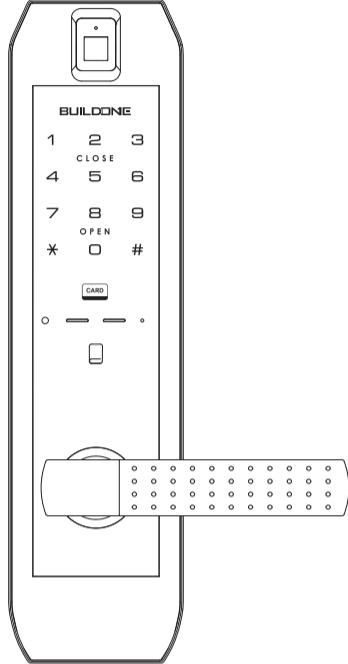

## ⚠ 警告：請充份了解電子鎖，如何操作手動 開啟/關閉，以防緊急情況發生。

本用戶手冊的信息可能會有所不同，恕不另行通知，以提高本產品的性能。

- 電壓: DC 6V
- 插入電池時，務必正確放置電池 (+/-) 極。錯誤的放置電池，可能導致電池爆裂或電池漏液。
- 更換電池時，請所有電池一起更換，不要將新舊電池混合使用。
- 內置火災傳感器激活溫度為: 60°C(±10°C)

## 如何使用

注意 所有註冊和設置，只能在門打開時操作。

### 註冊模式

#### 添加用戶密碼 (最多一個密碼)

**R** > ① [密碼 4-12位數] > \*

打開室內機電池蓋，按 [R] 鍵 > [1] 並輸入4-12位數字密碼 > [\*] 鍵完成登記

#### 注意

\* 如果添加新密碼，則現有密碼將被刪除。

#### 添加卡片 (最多 50 張卡片)

**R** > ② [卡片] > \*

打開室內機電池蓋，按 [R] 鍵 > [2] 並感應卡片(可連續註冊卡片) > [\*] 鍵完成登記

#### 注意

\* 請一次註冊所有卡片。如果另外添加新卡片，則現有註冊的卡片將被刪除。

#### 添加指紋 (最多 100 個指紋)

**R** > ③ [指紋] 3 次 > \*

打開室內機電池蓋，按 [R] 鍵 > [3]，掃描指紋3次(可連續註冊指紋) > [\*] 鍵完成登記

#### 刪除所有卡片

**R** > ① ② > # 5 秒

打開室內機電池蓋，按 [R] 鍵 > [0], [2] 鍵 > [\*] 5秒完成刪除

#### 刪除所有指紋

**R** > ① ③ > # 5 秒

打開室內機電池蓋，按 [R] 鍵 > [0], [3] 鍵 > [\*] 5秒完成刪除

廠牌	NUON
型號	G-9F+
產地	韓國

## 安全注意事項



本節包含重要信息，請詳細閱讀以確保用戶的安全，並防止潛在的財產損失。

- 請勿拆卸產品，否則可能導致產品故障和損壞。
- 請勿將產品暴露於易燃材料週邊，例如打火機等。可能會導致產品故障。
- 請勿用濕的手操作本產品，並使液體遠離本產品，以免接觸不良或損壞。
- 請勿過度用力或改造本產品。
- 避免暴露在陽光直射處或高溫下。
- 請勿將產品安裝在雨雪會滴到的地方。
- 清潔產品時，請勿使用水、酒精等，因為液體會導致電子產品故障。
- 請使用AA鹼性電池。不要使用充電電池，那可能會導致產品故障。

### NCC 警語

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。  
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

## NOTE




- 設定密碼、卡片、指紋時，請將門打開做設定，並隨身攜帶備用緊急鑰匙。
- 緊急鑰匙請另外置於他處。
- 出廠默認密碼為“1234”請務必在安裝完後，更改密碼。
- 如果註冊模式更改為一般或個人模式，那現有密碼將被刪除，需要重新註冊密碼。
- 我們對密碼被盜，造成的任何損失概不負責。
- 為了您的安全，我們建議您使用原廠提供的卡片。


## 產品規格

### 產品名稱

室外機

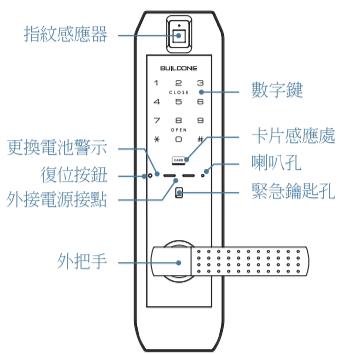

室內機

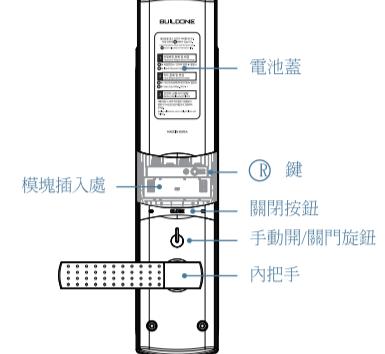

### 產品組件



### 刪除密碼

#### 刪除用戶密碼

**R** > ① ① \* No. 1~20 > # 5 秒

打開室內機電池蓋，按 [R] 鍵 > [0], [1], [\*] 選擇密碼組數 (1~20)組，刪除 按住 [#] 5秒，完成

#### 注意

\* 個人模式密碼，第一組密碼不可刪除，建議使用前更改密碼。

#### 刪除所有用戶密碼

**R** > ① ① > # 5 秒

打開室內機電池蓋，按 [R] 鍵 > [0], [1] 鍵 > [\*] 5秒，完成

#### 注意

\* 所有密碼會被刪除，默認密碼第一組為1234

#### 刪除卡片

**R** > ① ② \* No. 1~50 > # 5 秒

打開室內機電池蓋，按 [R] 鍵 > [0], [2], [\*] 選擇卡片組數 (1~50)組，刪除 按住 [#] 5秒，完成

#### 刪除所有卡片

**R** > ① ② > # 5 秒

打開室內機電池蓋，按 [R] 鍵 > [0], [2] 鍵 > [\*] 5秒，完成

#### 刪除指紋

#### 刪除指紋

**R** > ① ③ \* No. 1~100 > # 5 秒

打開室內機電池蓋，按 [R] 鍵 > [0], [3], [\*] 鍵，選擇指紋組數按住 [#] 5秒，完成 (1~100)刪除

#### 刪除所有指紋

**R** > ① ③ > # 5 秒

打開室內機電池蓋，按 [R] 鍵 > [0], [3] 鍵 > [\*] 5秒，完成

## 附加的功能(選購)

### 附加設置

1. 添加主要對講機 (最多1台)	<b>R</b> > ④ ①  > 對講機 <input type="button" value="註冊"/> ※ 若註冊了新對講機，則舊的對講機會被刪除。
2. 添加額外 對講機 (最多5台)	<b>R</b> > ④ ③  > 對講機 <input type="button" value="註冊"/> * 20秒內 登記完成 > ※ 按對講機上的【註冊】鍵連續註冊。
3. 添加遙控器 (最多10個遙控器)	<b>R</b> > ④ ②  > 遙控器 <input type="button" value="開"/> > (可以連續註冊)
4. 刪除所有遙控器	<b>R</b> > ① ④ >  5秒
5. 自動鎖定設置	<b>R</b> > ⑦ ①  * 出廠默認設置為2秒
6. 自動鎖定時間設置	<b>R</b> > ⑦ ④  (傳感器檢測後1秒) <b>R</b> > ⑦ ⑤  (傳感器檢測後2秒)
7. 自動鎖定停用	<b>R</b> > ⑦ ②
8. 雙鎖模式 (內部) 設置	門鎖上，按 <input type="button" value="CLOSE"/> 5秒
9. 雙鎖模式 (內部) 停用	1. 門鎖上，按 <input type="button" value="CLOSE"/> 5秒 2. 用手動「開/關」開關，關門
10. 雙鎖模式 (外部) 設置	鎖好門，按 <input type="button" value="密碼"/> >  5秒
11. 雙鎖模式 (外部) 停用	從外面用 <input type="button" value="密碼"/> / <input type="button" value="卡片"/> / <input type="button" value="指紋"/> 開門
12. 一次性密碼 設置	鎖好門，按  > <input type="button" value="註冊密碼"/> > 一次性密碼 4-12位數 ※ 一次性密碼使用後將被刪除。
13. 音量設置	<b>R</b> > 靜音  ⑧ ① 低音量  ⑧ ⑤ 高音量  ⑧ ⑥
14. 初始化	<b>R</b> > 0#18990372 >  5秒 ※ 密碼、卡片、指紋、對講機、遙控器、所有註冊 數據將被刪除。 / 初始為出廠默認設置 / 出廠默認設置密碼為 [1234]

### 產品特點

#### 1. 靜音開鎖模式 (一次性使用)

感應卡片，按 輸入密碼，按 靜音開鎖。

#### 2. 虛實密碼輸入功能 (防止密碼洩露)

- ① 擔心密碼洩露時使用
- ② 在密碼前輸入隨機數字 (最多 20 位數字)

#### 3. 未關門通知

如果門沒有完全關閉或上鎖，超過三次，會產生“門未上鎖”的通知。  
(鍵盤閃爍 4 次)

#### 4. 開門通知

如果在自動上鎖模式下開著門，將產生警報間隔三次5秒。

#### 5. 從外面開門 (密碼)

觸摸鍵盤並輸入用戶密碼，然後按 鍵。

#### 6. 從外面開門 (卡片)

將卡片放在讀卡器感應。

#### 7. 從外面開門 (指紋)

將註冊的指紋，放在指紋掃描儀上。

#### 8. 用遙控器開門

按遙控器上的按鈕[Open] 鍵

#### 9. 用應急鑰匙開門

在產品出現故障時，插入應急鑰匙並開門  
(應急鑰匙必須另外存放。)

#### 10. 手動上鎖

觸摸鍵盤

### 警報功能

#### 1. 入侵偵測功能

門上鎖 7 秒，自動激活此功能。當嘗試強行打開門時，此功能會產生一分鐘  
超過 80 分貝的警報。(可以通過用戶密碼和卡，解除警報)

#### 2. 惡作劇預防功能

連續五次使用錯誤密碼和卡開門，報警會發出聲音，門鎖需停用一分鐘。  
(當門從裡面打開時，解除警報)

#### 3. 火警功能


溫度傳感器檢測室溫異常升高( $60^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ )以上，會發出80分貝的警報，  
並會自動開鎖。

## 備忘錄

### 注意


\* 刪除所有已註冊的主卡，如果主卡遺失，請重新註冊。  
\* 請一次註冊所有卡片，如果分次註冊卡片，前次註冊的卡片將被刪除。

### 電池更換

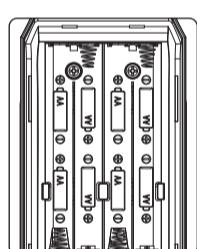

- 放入4-8顆 “AA” 電池
- 每8-10個月換一次電池
- 若電池更換警報響起，請全部更換所有電池。  
從室內機打開電池蓋，正確放置電池+/-極，  
不要新舊電池混用。

### 應急電池使用

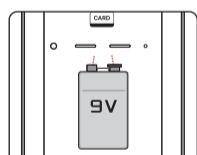

- 若電力完全耗盡，請用 9V 方型電池，到室外機感應  
外接電源接點，並使用卡片或密碼開門。
- 務必連接好 外接電源接點與電池。

## 產品規格

品名	規格
電壓	4-8顆AA鹼性電池
應急電源	9V 電池(另購)
開門方式	電子控制方式 (密碼, 卡片, 指紋, 鑰匙)
產品尺寸 (mm)	室內機 : 82(W) X 310(H) X 25(D) 室外機 : 82(W) X 310(H) X 29(D)
重量	2.9 公斤 (含內外機)

※ 本用戶手冊的信息可能會有所不同，更新恕不另行通知。